


# **Proyector NEC**

# NP3250/NP2250/ NP1250/NP3250W

# Guía de configuración de redes alámbricas e inalámbricas

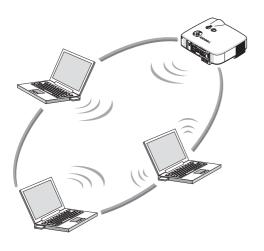

- Lo que puede hacer con User ——
   Supportware 6
- 2. Entorno operativo
- 3. Conexión del cable LAN
- Configuración de los ajustes ———
   LAN del proyector
- Configuración de los ajustes LAN del PC ([Ejemplo] LAN inalámbrica en Windows XP: conexión Ad Hoc)
- 7. Visualización de la "User's ——

  Guide" y la Ayuda

#### Información sobre LAN inalámbrica USB:

En algunas zonas y países, los modelos de proyector descritos en este manual se distribuyen de serie sin unidad LAN inalámbrica USB.

Si compra el proyector sin la unidad LAN inalámbrica USB instalada y necesita utilizarlo con una conexión inalámbrica, tiene que instalar la unidad LAN inalámbrica USB opcional.



Instale en el PC el software almacenado en el User Supportware 6 CD-ROM.

Este manual describe la configuración LAN para utilizar los programas de software incluidos en el User Supportware 6 CD-ROM suministrado. Para saber cómo funciona cada programa, consulte la "User's Guide" (PDF) del User Supportware 6 CD-ROM.

1

4

\_

6

7

#### Introducción

Gracias por comprar un proyector NEC.

El proyector está equipado con las siguientes funciones, que le permitirán realizar presentaciones eficaces.

- Puerto LAN (RJ-45), unidad LAN inalámbrica USB, puerto USB (tipo A), suministrados de serie
- Se pueden utilizar las funciones estándar Proyector de red y Escritorio remoto de Windows Vista.
- Visor que muestra imágenes desde un dispositivo de memoria USB\*1
  - \*1 El proyector no se suminstra con dispositivo de memoria USB.

El proyector incluye un User Supportware 6 CD-ROM con cinco programas destinados a hacer un uso eficaz de estas funciones. Los programas almacenados en este CD-ROM son como se especifica a continuación.

Todos los programas se ejecutan en Windows Vista, Windows XP o Windows 2000. Instale el software desde User Supportware 6 CD-ROM en un PC antes de utilizarlo.

- Image Express Utility 2.0
- Desktop Control Utility 1.0
- ArcSoft MediaImpression
- Viewer PPT Converter 3.0
- PC Control Utility 3.0

Este documento explica cómo configurar los ajustes LAN para utilizar los programas mencionados anteriormente.

Para obtener más información sobre las operaciones, consulte la "User Supportware 6 User's Guide" del User Supportware 6 CD-ROM y la función de ayuda del software.

Para seleccionar un tipo de seguridad de LAN inalámbrica WPA-PSK/WPA-EAP/WPA2-PSK/WPA2-EAP, consulte la "Guía de configuración WPA" del CD-ROM del Manual del usuario. Para configurar la red del ordenador personal, consulte el Manual del usuario del ordenador personal o del equipamiento periférico de la red.

Utilice una tarjeta LAN conforme con la norma WI-FI para su ordenador personal.

El proyector que se muestra en las ilustraciones de este manual es el NP3250.

#### **NOTAS**

- (1) El contenido de esta guía no se puede volver a imprimir ni en parte ni en su totalidad sin permiso.
- (2) El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin previo aviso.
- (3) Se ha tomado mucho cuidado en la preparación de este manual; sin embargo, si encontrara algunas partes dudosas, errores u omisiones, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.
- (4) A pesar del artículo (3), NEC no se hará responsable de ninguna reclamación sobre la pérdida de beneficios u otros asuntos que puedan resultar del uso del proyector.

# Información importante

# Unidad LAN inalámbrica USB Requisitos de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple los límites de un ordenador personal de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tales interferencias no puedan ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de las ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV.

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple los límites de los ordenadores personales y periféricos de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. En este equipo sólo se pueden instalar periféricos (dispositivos de entrada/salida del ordenador, terminales, impresoras, etc.) certificados (DoC) o que se verifique que cumplen los límites de la clase B. La utilización con ordenadores o periféricos no certificados o no verificados (DoC) puede provocar interferencias en la recepción de radio y TV.

Conectar un cable de interfaz de equipo desprotegido a este equipo invalidará la Certificación FCC de este dispositivo y provocará niveles de interferencias que superarán los límites establecidos para los equipos por la FCC.

Se le advierte de que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable de la seguridad podría anular su autoridad para manejar este equipo.

#### Información normativa/Renuncias

La instalación y el uso de este dispositivo LAN inalámbrico debe cumplir estrictamente las instrucciones que se incluyen en la documentación de usuario proporcionada con el producto. Cualquier cambio o modificación (incluidas las antenas) que se realice en este dispositivo y que no esté aprobado expresamente por el fabricante, podría anular la autoridad del usuario para manejar el equipo. El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por una modificación no autorizada de este dispositivo o por la sustitución de los cables de conexión y del equipo por otros que no sean los especificados por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia causada por dicha modificación, sustitución o instalación no autorizada. El fabricante y los comerciales o distribuidores autorizados no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier daño o violación de las normas gubernamentales que surjan de no haber cumplido con estas directrices.

#### ♠ Precaución

Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias de la FCC, la antena que se utiliza con este transmisor debe instalarse de forma que guarde una distancia de separación mínima de 20 cm de las personas y no se debe ubicar ni manejar junto con otra antena o transmisor.

Se ha establecido que los ordenadores portátiles normales con ranura USB deben cumplir la normativa SAR, por lo que el producto puede utilizarse en cualquier ordenador portátil normal con ranura USB. Otras aplicaciones como PC portátiles o dispositivos similares no se han verificado y puede que no cumplan con la norma de exposición a radiofrecuencias mencionada, por lo que su uso está prohibido.

#### Restricciones de uso en los EE.UU.

Los siguientes canales sólo pueden utilizarse en espacios cubiertos.

- En EE.UU. y Canadá: canales 36, 40, 44, y 48
- En México: canales 149, 153, 157, 161 y 165

Los demás canales pueden utilizarse tanto en espacios cubiertos como al aire libre.

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense RSS-210. Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la norme CNR-210 du Canada.

Para cumplir con la norma canadiense RSS-210 (Tema 7), sección A9.4 (b) (ii); este producto de radio no transmitirá ningún canal que se encuentre excluido de la banda 5.600 - 5.650 MHz. Todos los canales incluidos en la banda 5.600 ~ 5.650 MHz vienen deshabilitados de fábrica mediante firmware, por lo que el usuario no debe cambiarlos.

#### Declaración normativa:

La utilización de este dispositivo está sujeta a las siguientes normativas nacionales y su uso puede estar prohibido en el caso de que determinadas restricciones sean aplicables.

#### Francia:

El uso en espacios abiertos está limitado a una e.i.r.p. (potencia eficaz radiada isotrópicamente) de 10 mW dentro de la banda 2.454 –2.483,5 MHz. Derogación en los departamentos franceses de ultramar La Guayana e Isla Reunión: el uso en espacios al aire libre no está permitido dentro de la banda 2.400 - 2.420 MHz.

Por medio de la presente, NEC Display Solutions, Ltd. declara que la unidad LAN inalámbrica USB (Modelo: NP01LM) cumple con los requisitos básicos y cualesquiera otras disposiciones aplicables de la Directiva 1999/5/FC.

#### Precauciones de seguridad del uso de productos de LAN inalámbrica

Con una LAN inalámbrica se utilizan ondas de radio en lugar de cables LAN para el intercambio de datos entre los puntos de acceso inalámbrico (ordenadores, etc.), ofreciendo la ventaja de que las conexiones LAN se pueden realizar libremente dentro del campo de acción de las ondas de radio.

Por otro lado, las ondas de radio alcanzan a todos los puntos dentro de su campo de acción, sin importar las paredes o cualquier otro obstáculo, pudiendo ocasionar los problemas descritos a continuación si no se toman las medidas oportunas.

#### Los contenidos de las transmisiones pueden ser interceptados

Terceros pueden interceptar a propósito las ondas de radio y robar la información contenida en las transmisiones, incluyendo información personal como números de ID, contraseñas, números de tarjetas de crédito, mensajes de correo electrónico, etc.

#### · Intrusiones no deseadas

Terceros pueden acceder sin permiso al personal o a la red de la empresa y robar información personal o confidencial, pretender ser otra persona y dejar información incorrecta, rescribir información que haya sido interceptada, introducir virus informáticos o dañar los datos o el propio sistema de cualquier modo, etc.

Las tarjetas LAN inalámbricas y los puntos de acceso inalámbricos suelen incluir medidas de seguridad para solucionar estos problemas. Tomar las medidas de seguridad adecuadas antes de utilizar los productos puede reducir el riesgo de aparición de estos problemas.

Recomendamos que conozca los problemas que pueden surgir al usar estos productos si no se toman las medidas de seguridad adecuadas; luego, usted podrá establecer las medidas que considere oportunas según su propio criterio.

#### Precauciones de uso

#### ∧ Advertencia

- La unidad LAN inalámbrica USB no está diseñada para su uso en centros o equipos que impliquen el
  cuidado de una vida humana, como equipos médicos, centrales o equipos nucleares, equipos aeronáuticos
  o espaciales, centros o equipos de transporte, etc., o en centros o equipos que necesiten un alto nivel de
  fiabilidad. No utilice la unidad LAN inalámbrica USB en dichos casos.
- No utilice la unidad LAN inalámbrica USB cerca de un marcapasos.
- No utilice la unidad LAN inalámbrica USB cerca de equipos médicos. De hacerlo, se podría producir una interferencia electromagnética con el equipo médico, provocando posiblemente la muerte.
- No desmonte ni modifique la unidad LAN inalámbrica USB de ningún modo. Hacerlo podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice la unidad LAN inalámbrica USB en lugares mojados o húmedos, como cuartos de baño o cerca de humidificadores. Hacerlo podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o una avería.

#### 

Para evitar daños debidos a la electricidad estática, elimine cualquier electricidad estática de su cuerpo antes de tocar la unidad LAN inalámbrica USB.

 La electricidad estática del cuerpo humano podría dañar la unidad LAN inalámbrica USB. Antes de tocar la unidad LAN inalámbrica USB, toque un marco de ventana de aluminio, la manilla de una puerta o cualquier otro objeto metálico para eliminar la electricidad estática.

#### ♠ Precaución

Las ondas de radio utilizadas por esta unidad LAN inalámbrica USB atraviesan la madera o el cristal utilizados en las casas normales (aunque no los paneles de cristal de las estructuras metálicas). Las ondas de radio no atraviesan las barras de refuerzo de hierro, metal u hormigón, por lo que la unidad LAN inalámbrica USB no puede utilizarse para comunicarse a través de paredes o suelos fabricados con esos materiales.

# **Especificaciones**

### Para EE.UU., Canadá y México

| Nombre del pro-                       | NP01LM3  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| ducto                                 |  |   |  |
| Tensión de funciona-<br>miento        | 5 V (alimentación suministrada desde el proyector)   |   |  |
| Amps. máx.                            | Trans: 472 mA (máx.)<br>Recep: 300 mA (máx.)   |   |  |
| Norma para siste-<br>mas inalámbricos | IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g  |   |  |
| Método de modulación                  | CCK/DQPSK/DBPSK/   | OFDM  |  |
| Indicador LED<br>(azul)               | Durante la comunicación: parpadeo<br>Modo de espera: parpadeo lento<br>Sin funcionamiento: indicador apagado   |   |  |
| IEEE802.11a                           | Intervalo de frecuencia central/Canales operativos  De 5.150 a 5.350, de 5.725 a 5.850 MHz 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 operativos  |   |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método OFDM (Multiplexado de la división de la fre-<br>cuencia ortogonal) |  |
|                                       | Transmisión de datos   | 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)  |  |
| IEEE802.11b                           | Intervalo de frecuen-<br>cia central/Canales<br>operativos   | de 2.412 a 2.462 MHz<br>De can. 1 a can. 11                               |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método DS-SS (dispersión del espectro - dispersión directa)               |  |
|                                       | Transmisión de datos   | 11/5,5/2/1 (Mbps)   |  |
| IEEE802.11g                           | EEE802.11g Intervalo de frecuencia central/Canales operativos de 2.412 a 2.462 MHz De can. 1 a can. 11   |   |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método OFDM (Multiplexado de la división de la fre-<br>cuencia ortogonal) |  |
|                                       | Transmisión de datos   | 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)  |  |
| Interfaz                              | USB 2.0 (conectado al puerto LAN inalámbrico USB del proyector)  |   |  |
| Dimensiones                           | Anchura: 28 mm<br>Altura: 11 mm<br>Largo: 77 mm  |   |  |
| Peso                                  | 19 g   |   |  |
| Consideraciones<br>medioambientales   | Temperaturas de funcionamiento:<br>5° a 40°C/del 20% al 80% de humedad (sin condensación)<br>Temperaturas de almacenamiento:<br>-10° a 50°C/del 20% al 80% de humedad (sin condensación) |   |  |

Las LAN inalámbricas se pueden utilizar en los siguientes países y zonas. Utilizar una LAN inalámbrica en un país o área distinto de los incluidos en la siguiente lista puede infringir las leyes de ondas de radio del país en el que se utilice.

Alemania / Austria / Bélgica / Bulgaria / Chipre / Dinamarca / Eslovaquia / Eslovenia / España / Estonia / Finlandia / Francia / Grecia / Holanda / Hungría / Irlanda / Islandia / Italia / Letonia / Liechtenstein / Lituania / Luxemburgo / Malta / Noruega / Polonia / Portugal / Reino Unido / República Checa / Rumania / / Suecia / Suiza

| Nombro dal producto                   | NP01LM2  |   |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Nombre del producto                   | -  |   |  |
| Tensión de funciona-<br>miento        | 5 V (alimentación suministrada desde el proyector)   |   |  |
| Amps. máx.                            | Trans: 472 mA (máx.)<br>Recep: 300 mA (máx.)   |   |  |
| Norma para siste-<br>mas inalámbricos | IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g  |   |  |
| Método de modu-<br>lación             | CCK/DQPSK/DBPSK/   | CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM  |  |
| Indicador LED<br>(azul)               | Durante la comunicación: parpadeo<br>Modo de espera: parpadeo lento<br>Sin funcionamiento: indicador apagado   |   |  |
| IEEE802.11a                           | Intervalo de frecuen-<br>cia central/Canales<br>operativos   | central/Canales De can. 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,    |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método OFDM (Multiplexado de la división de la fre-<br>cuencia ortogonal) |  |
|                                       | Transmisión de datos 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)  |   |  |
| IEEE802.11b                           | Intervalo de frecuen-<br>cia central/Canales<br>operativos   | de 2.412 a 2.472 MHz<br>De can. 1 a can. 13                               |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método DS-SS (dispersión del espectro - dispersión directa)               |  |
|                                       | Transmisión de datos   | 11/5,5/2/1 (Mbps)   |  |
| IEEE802.11g                           | Intervalo de frecuen-<br>cia central/Canales<br>operativos   | de 2.412 a 2.472 MHz<br>De can. 1 a can. 13                               |  |
|                                       | Método de transmisión  | Método OFDM (Multiplexado de la división de la fre-<br>cuencia ortogonal) |  |
|                                       | Transmisión de datos 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)  |   |  |
| Interfaz                              | USB 2.0 (conectado al puerto LAN inalámbrico USB del proyector)  |   |  |
| Dimensiones                           | Anchura: 28 mm<br>Altura: 11 mm<br>Largo: 77 mm  |   |  |
| Peso                                  | 19 g   |   |  |
| Consideraciones medioambientales      | Temperaturas de funcionamiento:<br>5° a 40°C/del 20% al 80% de humedad (sin condensación)<br>Temperaturas de almacenamiento:<br>-10° a 50°C/del 20% al 80% de humedad (sin condensación) |   |  |

# Contenido

| In | trod | ucción   | Cubierta interna |
|----|------|--|------------------|
| In | form | ación importante                                       | 3                |
| Es | spec | ificaciones  | 6                |
| Co | onte | nido   | 8                |
| 1. | Lo   | que puede hacer con User Supportware 6                 | 9                |
|    | 1-1. | Image Express Utility 2.0                              | 9                |
|    | 1-2. | Desktop Control Utility 1.0                            | 11               |
|    | 1-3. | ArcSoft MediaImpression                                | 12               |
|    | 1-4. | Viewer PPT Converter 3.0                               | 13               |
|    | 1-5. | PC Control Utility 3.0                                 | 13               |
| 2. | Ent  | orno operativo   | 14               |
|    | 2-1. | Proyectores compatibles                                | 14               |
|    | 2-2. | Funciones de seguridad inalámbrica LAN admitidas       | 14               |
|    | 2-3. | Entorno operativo                                      | 15               |
| 3. | Cor  | nexión del cable LAN                                   | 16               |
| 4. | Cor  | nfiguración de los ajustes LAN del proyector           | 17               |
|    |      | Visualización del menú en pantalla (CONFIG. DE LA RED) |                  |
|    | 4-2. | LAN inalámbrica  | 19               |
|    | 4-3. | LAN por cable  | 28               |
| 5. | Cor  | nfiguración de los ajustes LAN del PC                  |                  |
|    | ([Ej | emplo] LAN inalámbrica en Windows Vista: conexión      | Ad Hoc)30        |
| 6. | Cor  | nfiguración de los ajustes LAN del PC                  |                  |
|    | ([Ej | emplo] LAN inalámbrica en Windows XP: conexión A       | d Hoc)34         |
| 7. | Vis  | ualización de la "User's Guide" y la Ayuda             | 39               |
|    | 7-1. | Visualización de la "User's Guide" (PDF)               | 39               |
|    | 7-2. | Utilización de la ayuda                                | 41               |


# 1. Lo que puede hacer con User Supportware 6

# 1-1. Image Express Utility 2.0

Image Express Utility 2.0 es una herramienta de software utilizada para enviar la pantalla de su ordenador personal al proyector mediante una red sin cables.


## Transmisión de la imagen de alta velocidad y calidad basada en el algoritmo de compresión original de NEC

El algoritmo de compresión original de NEC permite enviar imágenes de alta calidad por la red a alta velocidad desde el ordenador personal al proyector.

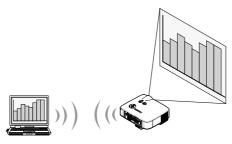

#### Proyección simultánea de varios proyectores

Las imágenes se pueden enviar a un solo proyector desde un ordenador personal y también a dos o más proyectores al mismo tiempo.

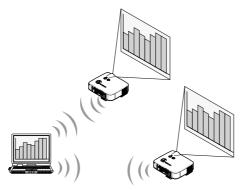

#### Función "Conexión fácil" para conectar una LAN inalámbrica

Mediante la función "Conexión fácil"⁻¹, se pueden abreviar los complicados ajustes de la LAN inalámbrica.

\*1 Esta función se puede utilizar cuando el SO sea Windows XP y usted cuente con el privilegio del "Administrador del ordenador". Si el SO fuera Windows Vista, se solicitaría la introducción de la contraseña de acceso como "Administrador".

La función "Conexión fácil" no se puede utilizar con Windows 2000.

Las imágenes proyectadas se pueden transferir y copiar a ordenadores personales.
 Cuando se utiliza el "Metting mode" (modo de reunión), se pueden enviar las imágenes proyectadas a los ordenadores personales de todos los participantes (asistentes) de una "Meeting" (reunión). Las imágenes recibidas se pueden guardar en el ordenador personal

"Meeting" (reunión). Las imágenes recibidas se pueden guardar en el ordenador pe con una memoria (datos de texto) adjunta.




#### 1-Cambios de presentador mediante un clic

Para cambiar de presentador durante la conferencia, los participantes (asistentes) sólo tienen que hacer clic en un botón.

#### Gestión central del ordenador personal que se está proyectando

El Modo de formación permite utilizar un solo ordenador personal (Administrador) para gestionar lo que el ordenador personal (asistente) proyecta. Entre las aplicaciones posibles están la de cambiar el ordenador personal que emite la proyección y la de finalizar la comunicación con el proyector.

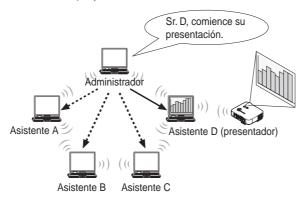

#### Nota


El Modo de formación no se instala con la opción de instalación "Typical" de Image Express Utility 2.0.

Para utilizar el Modo de formación, seleccione la opción de instalación "Extension" en la pantalla de selección de instalación que se muestra mientras se lleva a cabo la instalación de Express Utility 2.0 y seleccione "Training (Attendant)" o "Training (Manager)".

# 1-2. Desktop Control Utility 1.0

Desktop Control Utility 1.0 es un software que opera la pantalla del escritorio de un ordenador personal en una ubicación remota del proyector mediante una red.

- Para manejar el ordenador personal, se conecta al proyector un ratón USB disponible en el mercado.
- Supongamos, por ejemplo, que el archivo de PowerPoint que se va a presentar en una conferencia está guardado en un ordenador personal de la oficina. Si este ordenador personal está conectado al proyector de la sala de conferencias con LAN durante la conferencia, se puede proyectar la pantalla del escritorio del ordenador personal de la oficina (Windows Vista/Windows XP/Windows 2000) y presentar el archivo de PowerPoint operando el proyector. En otras palabras, el ordenador personal no necesita estar en la sala de conferencias.

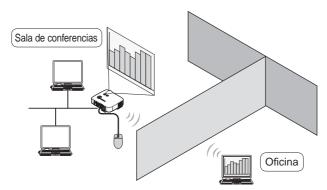

#### **Importante**

- Puede utilizar Desktop Control Utility 1.0 para manejar un ordenador personal ubicado en una habitación distinta de la del proyector mediante una red. Así pues, se debe tener cuidado para evitar que otra persona vea la pantalla de su ordenador personal (documentos importantes), copie archivos o apague la alimentación.
  - NEC no se hace cargo de las pérdidas o daños que puedan surgir de la filtración de documentos o de fallos en el sistema al utilizar Desktop Control Utility 1.0.
- En el sistema operativo de Windows, seleccione [Panel de control] → [Hardware y sonido] → [Opciones de alimentación]. Establezca [Cambiar cuando el ordenador esté en hibernación] en [Nunca] (en el caso de Windows Vista). Esto desconectará la conexión LAN cuando el ordenador personal entre en modo de espera mientras se utiliza Desktop Control Utility 1.0.
- Esta función de salvapantallas se apaga mientras se ejecute Desktop Control Utility 1.0.

### 1-3. ArcSoft MediaImpression

ArcSoft MediaImpression es una herramienta de administración de archivos de imágenes multimedia desarrollada por ArcSoft, Inc. Esta herramienta cuenta con funciones para capturar imágenes de una cámara digital o de un escáner y procesar o editar imágenes, así como administrar archivos de imágenes. Además, se pueden crear fácilmente presentaciones de diapositivas y salvapantallas.

 El programa ArcSoft MediaImpression incluido en el User Supportware 6 CD-ROM cuenta con funciones que le permiten utilizar el proyector de forma más cómoda, además de las funciones que se incluyen con el software para los casos en que se conecta un proyector NEC.

Estas funciones adicionales se enumeran a continuación.

Para obtener más información sobre cada función, consulte la función de ayuda de ArcSoft MediaImpression.

#### Enviar imagen

Envía imágenes al proyector.

#### • Convertir en un archivo de PowerPoint

Convierte un archivo de PowerPoint en un archivo de imagen.

#### Enviar logotipo

Registra un archivo de imagen como dato de logotipo del proyector.

#### Capturar

Guarda las pantallas del ordenador personal como archivos de imágenes.

#### • Comenzar la presentación de diapositivas

Envía la imagen de una presentación al proyector y ejecuta la presentación de diapositivas en el proyector.

#### • Emisión del visor

Convierte una presentación de diapositivas en un fichero "Index" que se puede volver a reproducir mediante la función de visor del proyector, y emite el fichero "Index".

#### Selección de conexión

Seleccione el proyector que va a conectar.

 El ordenador personal y el proyector pueden estar conectados mediante una LAN alámbrica o inalámbrica.

#### 1-4. Viewer PPT Converter 3.0

Viewer PPT Converter 3.0 es un software que convierte archivos creados con PowerPoint 95/97/2000/2002/2003/2007 en un archivo "Index" que se puede reproducir con la función de visor del proyector.

- Para la conversión, es necesario especificar un dispositivo de memoria USB como destino para guardar el archivo "Index". Hecho esto, sólo queda insertar el dispositivo de memoria USB en el proyector (función visor del proyector) para iniciar la presentación.
- Si tiene PowerPoint 2000/2002/2003/2007 instalado en el ordenador personal, puede activar Viewer PPT Converter 3.0 desde PowerPoint (el complemento de PPT Converter se registra automáticamente en PowerPoint).

### 1-5. PC Control Utility 3.0

PC Control Utility 3.0 es un software que permite utilizar el proyector desde el ordenador personal cuando éste y el proyector estén conectados con LAN (inalámbrica o con cables) o un cable serial.

- Puede utilizar el proyector desde su ordenador personal como se indica a continuación.
   Para obtener más información sobre cada función, consulte la función de ayuda de PC Control Utility 3.0.
  - Encendido/apagado
  - Cambio de señal de entrada
  - Silenciamiento (deshabilitar temporalmente el audio/vídeo)
  - Congelación (bloquear la imagen proyectada)
  - Transmisión de la imagen del logotipo

# 2. Entorno operativo

# 2-1. Proyectores compatibles

User Supportware 6 admite los siguientes proyectores NEC (en abril de 2009)

| Series NP | NP3250/NP2250/NP1250/NP3250W |
|-----------|------------------------------|
|           |                              |



Algunos de los software se pueden utilizar con proyectores que no se encuentran entre los anteriores. Para obtener más información, consulte la función de ayuda de cada software.

# 2-2. Funciones de seguridad inalámbrica LAN admitidas

El proyector admite la seguridad LAN inalámbrica denominada WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK y WPA2-EAP (tipo de encriptación:TKIP/AES), así como WEP. WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, y WPA2-EAP (TKIP/AES) proporcionan más seguridad que WEP. Para obtener más información sobre los ajustes para "WPA-PSK/WPA-EAP/WPA2-PSK/WPA2-EAP", consulte la "Guía de configuración WPA" en el CD-ROM del Manual del usuario.

- Los WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK o WPA2-EAP de los proyectores admiten el tipo de encriptación TKIP o AES.
- WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK o WPA2-EAP está disponible sólo cuando se selecciona "INFRAESTRUCTURA" en "TIPO DE RED" de la página "CONEXIÓN".

# 2-3. Entorno operativo


Éste es el entorno operativo de Image Express Utility 2.0. Para conocer el entorno operativo de otro software, consulte la función de ayuda de cada software.

| SO compatibles                            | Windows Vista (versión de 32 bits) Home Basic Windows Vista (versión de 32 bits) Home Premium Windows Vista (versión de 32 bits) Business Windows Vista (versión de 32 bits) Ultimate Windows Vista (versión de 32 bits) Enterprise Windows XP Home Edition Service Pack 2 o posterior Windows XP Professional Service Pack 2 o posterior Windows XP Tablet PC Edition (Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 o posterior) Windows 2000 Professional Service Pack 4 o posterior  La función de ahorro de energía de Windows no es compatible.  La función "Conexión fácil" admite el privilegio de "Administrador" de Windows Vista o el de "Administrador del ordenador" de Windows XP. |
|---|--|
| Hardware compatible                       | Ordenadores personales compatibles con IBM PC/AT Unidad de CD-ROM necesaria para la instalación  |
| CPU                                       | Windows Vista     Se necesita un Pentium 4/Pentium M de 800 MHz o más     Se recomienda una CPU de doble núcleo de al menos 1 GHz      Windows XP/2000     Ordenador personal del remitente     Se requiere un procesador Pentium MMX o superior     Se recomienda un Pentium 800 MHz o superior     Ordenador personal del destinatario     Se requiere un Pentium III 800 MHz o superior     Se recomienda un Pentium 4 1,6 GHz o superior   |
| Memoria                                   | Windows Vista     Se requieren al menos 512 MB (se recomienda al menos 1 GB).      Windows XP     Se requieren al menos 128 MB (se recomienda al menos 192 MB)      Windows 2000     Se requieren al menos 64 MB (se recomienda al menos 128 GB)      Puede que se necesite más memoria si se ejecutan otras aplicaciones al mismo tiempo.   |
| Procesador de gráficos<br>(Windows Vista) | El resultado "Gráficos" de "Windows Experience Index" recomienda al menos 3.0.   |
| Entorno de red                            | Se necesita un entorno LAN por cable o LAN inalámbrica que sea compatible con TCP/IP.  |
| Resolución                                | Se recomienda 1.024 puntos x 768 líneas<br>1.024 puntos x 768 líneas - se recomienda 1.280 puntos x 800 líneas<br>(NP3250W)  |
| Colores de la pantalla                    | High Color (15 bits, 16 bits) Color real (24 bits, 32 bits) Ajustes de 256 colores o menos no disponibles.   |

# 3. Conexión del cable LAN

Conecte un cable LAN al puerto LAN (RJ-45) del proyector cuando conecte el proyector a una LAN con cable.

Después de conectar un cable LAN al proyector, configure los ajustes necesarios para el proyector ( siguiente página).

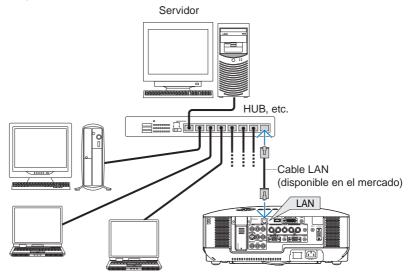

# 4. Configuración de los ajustes LAN del proyector



Para obtener más información sobre cómo encender/apagar la alimentación del proyector y cómo utilizar los botones del mando a distancia del proyector, consulte el "Manual del usuario" que se incluye en el CD-ROM del manual del usuario.

### 4-1. Visualización del menú en pantalla (CONFIG. DE LA RED)

#### Preparación:

Encienda la alimentación del proyector y proyecte imágenes en la pantalla. No es necesario seleccionar las señales.

1 Pulse el botón MENU.

Aparece el menú en pantalla.



- 2 Utilice el botón SELECT > para seleccionar el submenú Config.
- 3 Pulse el botón ENTER).

La ficha "BÁSICO" está resaltada.

4 Pulse el botón SELECT ▶ o resalte la ficha "INSTALACIÓN (2)".



5 Pulse el botón SELECT ▼ para resaltar "CONFIG. DE RED" y, a continuación, pulse el botón ENTER.

Aparece la pantalla "CONFIG. DE LA RED".



- Para realizar los ajustes de una LAN inalámbrica Proceda a "4-2. LAN inalámbrica" ( siguiente página).
- Para realizar los ajustes de una LAN con cable Proceda a "4-3. LAN por cable" ( página 28).


#### 4-2. LAN inalámbrica

Al conectar una LAN inalámbrica, configure los ajustes LAN de la página "INALÁMBRICA" de la "CONFIG. DE RED" seleccionada en el menú en pantalla.

#### Nota

La LAN inalámbrica no se puede utilizar con VT800.

# ■ Diagrama de flujo de configuración

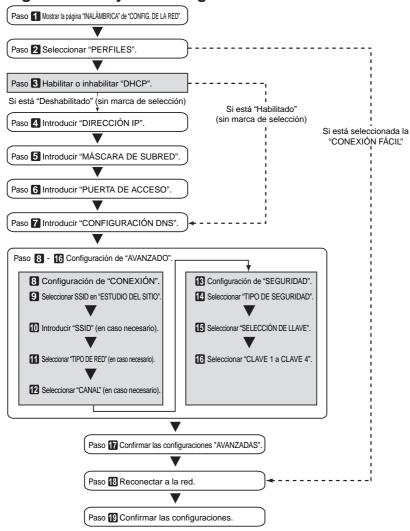

#### ■ Configuración de la LAN inalámbrica

# 1 Visualización de la página "INALÁMBRICA" de "CONFIG. DE RED".

Configure los ajustes de LAN inalámbrica de la página "INALÁMBRICA" de la "CONFIG. DE RED" seleccionada en el menú en pantalla.

<1> En la ventana de configuración "CONFIG. DE RED", si la ficha "GENERAL" está resaltada, pulse el botón (SELECT ▶ para resaltar "INALÁMBRICA".
Aparece la página "INALÁMBRICA".



 Si no se visualiza "CONFIG. DE RED", consulte "4-1. Visualización del menú en pantalla (CONFIG. DE RED" ( página 17).

## 2 Seleccionar "PERFILES".

- <1> Pulse el botón SELECT vuna vez para resaltar el campo "PERFILES" y, a continuación, pulse el botón SELECT .
- <2> Use el botón (SELECT ▼/▲) para resaltar "PERFIL 1", y, a continuación, pulse el botón (ENTER).
- "PERFIL 1" o "PERFIL 2" se pueden almacenar en la memoria del proyector como la configuración para la LAN.
- "CONEXIÓN FÁCIL" es un modo en el que el ordenador personal que ejecuta Image Express
  Utility 2.0 en el User Supportware 6 CD-ROM se conecta fácilmente a una LAN inalámbrica.
  Tenga en cuenta que "CONEXIÓN FÁCIL" no admite un software que no sea Image Express
  Utility 2.0.
- Si selecciona "CONEXIÓN FÁCIL", no necesita configurar la DIRECCIÓN IP y la MÁSCARA DE SUBRED. Para utilizar "CONEXIÓN FÁCIL", la cuenta de usuario de Windows debe tener el privilegio de [Administrador] (Windows Vista) o el de [Administrador del ordenador] (Windows XP). No se puede utilizar con Windows 2000.

#### 3 Configurar "DHCP".

Señale esta casilla si la red a la que se va a conectar el proyector asigna de forma automática la dirección IP mediante el servidor DHCP.

<1> Pulse el botón <u>SELECT</u> una vez para resaltar la casilla "DHCP" y, a continuación, pulse el botón <u>(ENTER)</u>.

Si la casilla estaba vacía, ahora aparece la marca de selección.

- Para vaciar la casilla, pulse el botón (ENTER) de nuevo.
- Si está seleccionado "DHCP", resalte "AVANZADO" y, a continuación, pulse el botón ENTER). Proceda al paso 9 ( página 23). Introduzca el campo "CONFIGURACIÓN DNS", en caso necesario.
- Si "DHCP" no está señalado, introduzca "DIRECCIÓN IP", "MÁSCARA DE SUBRED", "PUERTA DE ACCESO" y "CONFIGURACIÓN DNS", en caso necesario. Una vez configurados todos los elementos, resalte "AVANZADO" y, a continuación, pulse el botón (ENTER). Proceda al paso 9 (página 23).

#### 4 Introducir "DIRECCIÓN IP".

Si "DHCP" no está señalada, introduzca la dirección IP que el administrador de la red a la que el proyector se va a conectar haya asignado al proyector.

<1> Pulse el botón SELECT ▼ una vez para resaltar el campo "DIRECCIÓN IP" y, a continuación, pulse el botón ENTER.

Aparece el teclado del software.



<2> Use el botón SELECT A para seleccionar el número a introducir y, a continuación, pulse el botón ENTER).

Se introducen los caracteres.

- <3> Repita el paso <2> anterior para introducir la dirección IP.
  - Cada botón del teclado del software tiene la siguiente función.
    - "SP" ..... Espacio de entrada.
    - "BS" .......Borra un carácter situado a la izquierda de la posición de entrada del carácter en el campo "DIRECCIÓN IP".
    - "<<"">>>"......Mueve la posición de entrada de caracteres en el campo "DIRECCIÓN IP" a la izquierda o a la derecha.
    - [OK]......Termina la entrada de caracteres y cierra el teclado del software.
    - [CANCELAR].....Cancela la entrada de caracteres y cierra el teclado del software.

#### 5 Introducir "MÁSCARA DE SUBRED".

Si "DHCP" no está marcada, introduzca la máscara de subred de la red a la que se va a conectar el proyector. El método de entrada es el mismo que el del campo "DIRECCIÓN IP".

#### 6 Introducir "PUERTA DE ACCESO".

Si "DHCP" no está marcada, introduzca la puerta de acceso predeterminada a la que se va a conectar el proyector.

El método de entrada es el mismo que el del campo "DIRECCIÓN IP".

#### 7 Introducir "CONFIGURACIÓN DNS".

Configure la dirección IP del servidor DNS de la red a la que se va a conectar el proyector. El método de entrada es el mismo que el del campo "DIRECCIÓN IP".





Configure la [CONFIGURACIÓN WINS] cuando se conecte a la carpeta compartida fuera de la subred utilizando la función de visualización.

Para configurarlo, introduzca la dirección IP del servidor WINS para la red a la que va a conectar el proyector. El método de entrada es el mismo que en el campo [DIREC-CIÓN IP]. Si el campo [DHCP] está marcado, el servidor DHCP lo configura automáticamente.

Pregunte a su administrador de red si desea obtener más información.

#### 8 Seleccionar "AVANZADA".

Configure la "CONEXIÓN" y la "SEGURIDAD" (encriptación) específicas para una LAN inalámbrica.

<1> Pulse el botón (SELECT ▼/▲) para resaltar "AVANZADA" en la página "INALÁMBRICA" y, a continuación, pulse el botón (ENTER).

#### Aparece la pantalla "AVANZADA"



## 9 Seleccionar SSID de "ESTUDIO DEL SITIO" (en caso necesario).

Aparece una lista de SSID que se pueden conectar mediante una LAN inalámbrica en la ubicación actual. Seleccione de la lista un SSID al que conectarse. Cuando se selecciona un SSID de la lista, los campos "SSID", "TIPO" y "CANAL" se configuran también automáticamente.


<1> Pulse el botón (SELECT ▼) una vez para resaltar "ESTUDIO DEL SITIO" y, a continuación, pulse el botón (ENTER).

El proyector comienza a buscar SSID.

Cuando la búsqueda de SSID finaliza, aparece una lista de SSID.



#### Icono



..... Ordenador personal (AD HOC)

........... Configuración WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK o WPA2-EAP

<2> Use el botón (SELECT ▼/▲) para resaltar el SSID de la red al que se va a realizar la conexión.

Pulse el botón (SELECT ▶) una vez para resaltar [OK] y, a continuación, pulse el botón (ENTER).

Si el SSID al que desea conectarse se encuentra en la lista, pulse el botón EXIT).

#### Nota

Para conectar un SSID que tenga una configuración de seguridad WEP, WPA-PSK, u otra, se debe realizar la misma configuración en el proyector ( página 25).

#### Introducir o modificar "SSID" (en caso necesario).

Los SSID seleccionados en el "ESTUDIO DEL SITIO

Si se resalta el campo "SSID" y se pulsa el botón (ENTER), aparece un teclado de software y se pueden introducir o modificar los caracteres.

El ajuste predeterminado del proyector es "NECPJ".

#### 11 Seleccionar "TIPO DE RED" (en caso necesario).


El modo de comunicación del SSID seleccionado en el "ESTUDIO DEL SITIO" se selecciona automáticamente.


Se pueden cambiar los ajustes resaltando el campo "TIPO DE RED" y, a continuación, pulsando el botón (SELECT ▶).


- "INFRAESTRUCTURA"...Se selecciona si la comunicación se realiza con dos o más dispositivos conectados mediante una LAN alambica o con cables por un punto de acceso inalámbrico.
- "AD HOC".....Se selecciona cuando se utiliza la LAN inalámbrica para comunicarse directamente sin un punto de acceso inalámbrico.

# Ejemplo de conexión cuando el "TIPO DE RED" es "INFRAESTRUCTURA"

# Ejemplo de conexión cuando el "TIPO DE RED" es "AD HOC"





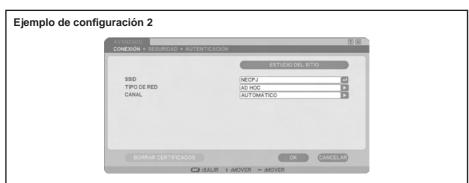

### 2 Seleccionar "CANAL" (en caso necesario).

Seleccione un canal para la comunicación mediante una LAN inalámbrica.

Si se utilizan números próximos para los canales en una zona, disminuye la velocidad de la comunicación de la LAN inalámbrica. Para evitar esta situación, seleccione números de canales que estén muy separados.

La configuración predeterminada de fábrica es "AUTOMÁTICA".

## 3 Seleccionar página de "SEGURIDAD" (en caso necesario).

Proceda al paso **17** si WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK o WPA2-EAP no están configuradas.

<1> Use el botón SELECT ▼/▲ para seleccionar la ficha "CONEXIÓN" y, a continuación, pulse el botón SELECT ▶ para resaltar la ficha "SEGURIDAD".
Aparece la página de "SEGURIDAD".



#### 14 Seleccionar "TIPO DE SEGURIDAD".

Selecciona si se pueden utilizar ajustes de seguridad o no. Para utilizar los ajustes de seguridad, seleccione el "TIPO DE SEGURIDAD".

| INHABILITAR       | No se ha realizado la encriptación. Existe un riesgo de que otras personas |
|-------------------|--|
|                   | intercepten los datos transmitidos.  |
| WEP (64 BITS)     | La encriptación se lleva a cabo utilizando una WEP con una clave secreta   |
|                   | de 64 bits.  |
| WEP (128 BITS)    | La encriptación se lleva a cabo usando una WEP con una clave secreta de    |
|                   | 128 bits. Ésta ofrece una seguridad más avanzada que la de 64 bits.        |
| WPA-PSK/WPA-EAP/  | Más seguro que el tipo WEP. Para obtener más información, consulte la      |
| WPA2-PSK/WPA2-EAP | "Guía de configuración WPA" en el CD-ROM del Manual del usuario.           |

# Seleccionar "SELECCIÓN DE CLAVE" (sólo cuando WEP está seleccionada).

Si en "TIPO DE SEGURIDAD" selecciona "WEP (64 BITS)" o "WEP (128 BITS)", seleccione cuál de las siguientes claves de encriptación va a utilizar: de "CLAVE 1" a "CLAVE 4".

#### 16 Introducir "CLAVE 1" a "CLAVE 4" (sólo si WEP está seleccionada).

Si en "TIPO DE SEGURIDAD" selecciona "WEP (64 BITS)" o "WEP (128 BITS)", introduzca una clave de encriptación.

Configure la misma clave de encriptación que la del punto de acceso inalámbrico y la del ordenador personal que se va a conectar a la LAN inalámbrica.

Se pueden introducir dos tipos de claves de SEGURIDAD.

| TIPO DE SEGURI- | Caracteres alfanuméricos | Número hexadecimal |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| DAD             | (ASCII)                  | (HEX)              |
| WEP (64 BITS)   | 5 caracteres             | 10 caracteres      |
| WEP (128 BITS)  | 13 caracteres            | 26 caracteres      |

<1> Use el botón (SELECT V/A) para seleccionar un elemento para el que introducir una clave de encriptación y, a continuación, pulse el botón (ENTER).
Aparece el teclado del software.



- <2> Use el botón (SELECT ▼▲◀▶), resalte un carácter y, a continuación, pulse el botón (ENTER).
- <3> Repita el paso <2> anterior para introducir la clave de encriptación. Se introduce el carácter.
  - Cada botón del teclado del software tiene la siguiente función.
    - "MODO" ...... Selecciona mayúscula, minúscula o caracteres especiales.
    - "SP".....Espacio de entrada.

    - "HEX" o "ASCII"...... Selecciona una entrada de carácter alfanumérico o una entrada de número hexadecimal.
      - Cuando aparece "HEX", se pueden introducir los caracteres alfanuméricos (ASCII).
      - Para introducir números hexadecimales, resalte "HEX" y, a continuación, pulse el botón (ENTER). Aparecerá "ASCII" en lugar de "HEX" y, a continuación, se podrán introducir los números hexadecimales.
      - Cuando se puedan introducir números hexadecimales, "0x" aparecerá automáticamente al principio del campo de entrada.
    - [OK]......Termina la entrada de caracteres y cierra el teclado del software.
    - [CANCELAR] .......... Cancela la entrada de caracteres y cierra el teclado del software.


- **17** Confirmar las configuraciones "AVANZADAS".
  - <1> Use el botón SELECT ▼/▲ para resaltar [OK] y, a continuación, pulse el botón ENTER. Aparece de nuevo la página "INALÁMBRICA".
- 18 Reconectar a la red.
  - <1> Use el botón (SELECT ▼/▲) para resaltar "RECONECTAR" y, a continuación, pulse el botón (ENTER).
- 19 Confirmar las configuraciones.
  - <1> Use el botón (SELECT ▼/▲) para resaltar [OK] y, a continuación, pulse el botón (ENTER). El contenido de la configuración está almacenado en la memoria del proyector.

### 4-3. LAN por cable

Al conectar un cable LAN al puerto LAN del proyector, configure los ajustes LAN de la página "CON CABLE" de la "CONFIG. DE RED" seleccionada en el menú en pantalla.



#### ■ Diagrama de flujo de configuración

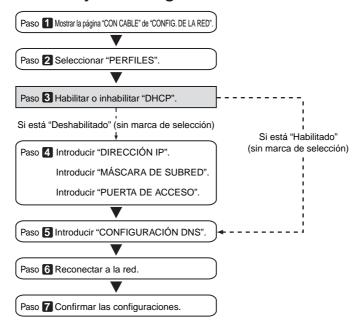

## ■ Configuración de LAN por cable

1 Mostrar la página "CON CABLE" de "CONFIG. DE RED".

Configure los ajustes de LAN por cable de la página "CON CABLE" de la "CONFIG. DE RED" seleccionada en el menú en pantalla. Si no aparece "CONFIG. DE RED", consulte "4-1. Visualización del menú en pantalla (CONFIG. DE RED" ( ) página 17).

2 Seleccionar "PERFILES".

"PERFIL 1" o "PERFIL 2" se pueden almacenar en la memoria del proyector como configuración de LAN.

- <1> Pulse el botón (SELECT ▼) una vez para resaltar el campo "PERFILES" y, a continuación, pulse el botón (SELECT ▼).
- <2> Use el botón SELECT ▼/▲ para resaltar "PERFIL 1" o "PERFIL 2" y, a continuación, pulse el botón (ENTER).
- 3 Configurar "DHCP".

Siga el mismo procedimiento que en "4-2. LAN inalámbrica" ( página 19).

4 Introducir la "DIRECCIÓN IP", la "MÁSCARA DE SUBRED" y la "PUERTA DE ACCESO".

Siga el mismo procedimiento que en "4-2. LAN inalámbrica" ( página 19, 20).

5 Introducir "CONFIGURACIÓN DNS".

Siga el mismo procedimiento que en "4-2. LAN inalámbrica" ( página 20).

- 6 Reconectar a la red.
  - <1> Una vez introducidos o configurados todos los elementos anteriores, use el botón SELECT ▼/▲ para resaltar "RECONECTAR" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
- 7 Confirmar las configuraciones.
  - <1> Use el botón SELECT ▼/▲ para resaltar [OK] y, a continuación, pulse el botón ENTER. La configuración se guarda en la memoria del proyector.

# 5. Configuración de los ajustes LAN del PC

([Ejemplo] LAN inalámbrica en Windows Vista: conexión Ad Hoc)

Esta sección explica el procedimiento para la conexión Ad Hoc de una LAN inalámbrica entre el ordenador personal y el proyector, utilizando una función de configuración de red inalámbrica con Windows Vista Ultimate.

#### Preparación:

- Si el ordenador que está utilizando no tiene incluida una unidad LAN inalámbrica, instale a su ordenador personal una tarjeta LAN inalámbrica disponible en el mercado y complete la configuración de la tarjeta LAN inalámbrica. Para obtener más información sobre la instalación de la unidad, consulte el Manual del usuario de la tarjeta LAN inalámbrica.
- Compruebe la pantalla de la barra de tareas de Windows Vista. Si se está ejecutando una herramienta de conexión de red dedicada a una unidad LAN inalámbrica o una tarjeta LAN inalámbrica, finalice dicha herramienta.
- Configure los ajustes de LAN inalámbrica del proyector. Para obtener más información, consulte "4. Configuración de los ajustes LAN del proyector" ( página 15).
   Esta sección proporciona un ejemplo para cuando el proyector se configure con los siguientes ajustes de LAN inalámbrica.

[Ejemplo de configuración de proyector]

| Elemento           | Ajuste         |
|--------------------|----------------|
| Dirección IP       | 192.168.100.10 |
| Máscara de subred  | 255.255.255.0  |
| SSID               | NECPJ          |
| TIPO DE RED        | AD HOC         |
| WEP                | 64 bits        |
| SELECCIÓN DE CLAVE | CLAVE1         |
| CLAVE 1            | NECDS          |

**1** Haga clic en Windows [Inicio] → [Panel de control].

Aparece la ventana "Panel de control".

2 Haga clic en [Configurar el uso compartido de archivos] debajo de [Redes e Internet].

Si no está conectado a una red, aparece la siguiente ventana.



3 Haga clic en [Conectar a una red].

Aparece una lista de las redes a las que se puede conectar.



- 4 En la lista, haga clic en el SSID del proyector al que desee conectarse ("NECPJ" en este ejemplo) y, a continuación, haga clic en [Conectar].

  Aparece una pantalla para introducir la clave de seguridad.
- 5 Introduzca la clave establecida en el campo WEP del proyector ("NECDS" en este ejemplo).



6 Haga clic en [Conectar].

Cuando la pantalla diga "Conectado con éxito a NECPJ", seleccione "☐ Guardar esta red" y, a continuación, haga clic en [Cerrar].

Aparece la ventana "Establecer ubicación de red".

#### Nota

- Si "
   Guardar esta red" no está seleccionado, la función de Escritorio remoto no funcionará con normalidad.
- 8 Haga clic en la ubicación que coincida con la aplicación (p. ej., "Trabajo").
- 9 Si aparece una pantalla que dice "Ajustes de red establecidos correctamente", haga clic en [Cerrar].


Aparece la ventana "Centro de Red y Recursos Compartidos".

10 Haga clic en [Visualizar estado].

Aparece la ventana "Estado de conexión de red inalámbrica".




- 11 Haga clic en [Propiedades].
  - Aparece la ventana "Propiedades de conexión de red inalámbrica".
- En la lista que aparece en el centro de la ventana de propiedades, seleccione (haciendo clic) la [Versión 4 del protocolo de Internet (TCP/IPv4)] y haga clic en [Propiedades].

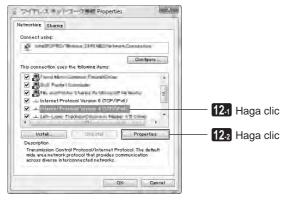

# Haga clic en [Utilice la siguiente dirección IP] y, a continuación, introduzca la [Dirección IP] y la [Máscara de subred].

- Por ejemplo, si la [Dirección IP] y la [Máscara de subred] del proyector son las mismas que las del "Ejemplo de configuración de proyector" de la página 30, configure el ordenador personal como se indica a continuación.
- · Ejemplo de ajustes de dirección IP y máscara de subred.

|                   | Proyector ( página 30) | Ordenador personal (Pantalla inferior) |
|-------------------|------------------------|--|
| Dirección IP      | 192.168.100.10         | 192.168.100.30                         |
| Máscara de subred | 255.255.255.0          | 255.255.255.0                          |

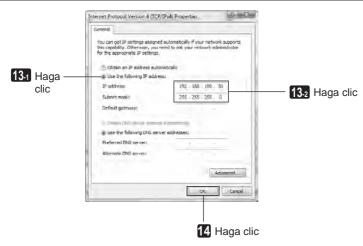

#### 14 Haga clic en [OK].

Aparece la ventana "Propiedades de conexión de red inalámbrica".

#### 15 Haga clic en [Cerrar].

Aparece la ventana "Estado de conexión de red inalámbrica".

#### 16 Haga clic en [Cerrar].

Aparece la ventana "Centro de Red y Recursos Compartidos".

## 17 Haga clic en la [X] en la esquina superior derecha de la ventana.

Se cerrará la ventana.

Esto completa la configuración de una conexión Ad Hoc de LAN inalámbrica en el ordenador personal (Windows Vista).

Los contenidos de la pantalla del PC ahora se pueden transmitir al proyector utilizando todos los programas de User Supportware 6.

# 6. Configuración de los ajustes LAN del PC

([Ejemplo] LAN inalámbrica en Windows XP: conexión Ad Hoc)

Esta sección explica el procedimiento para la conexión Ad Hoc de una LAN inalámbrica entre el ordenador personal y el proyector, utilizando una función de configuración de red inalámbrica con Windows XP Service Pack 2 (SP2).

#### Preparación:

- Instale en su ordenador personal una tarjeta LAN inalámbrica disponible en el mercado y, a continuación, complete la configuración de la tarjeta LAN inalámbrica. Para obtener más información sobre la instalación de la unidad, consulte el Manual del usuario de la tarjeta LAN inalámbrica.
- Compruebe la pantalla de la barra de tareas de Windows XP. Si se está ejecutando una herramienta de conexión de red dedicada a una tarjeta LAN inalámbrica, finalice dicha herramienta.
- Configure los ajustes de LAN inalámbrica del proyector. Para obtener más información, consulte "4. Configuración de los ajustes LAN del proyector" ( página 17).
   Esta sección proporciona un ejemplo para cuando el proyector se configure con los siguientes ajustes de LAN inalámbrica.

[Ejemplo de configuración de proyector]

| Elemento           | Ajuste         |
|--------------------|----------------|
| Dirección IP       | 192.168.100.10 |
| Máscara de subred  | 255.255.255.0  |
| SSID               | NECPJ          |
| Modo               | Ad hoc         |
| WEP                | 64 bits        |
| Selección de clave | Clave 1        |
| Clave 1            | NECDS          |

#### **1** Haga clic en Windows [Inicio] $\rightarrow$ [Panel de control].

Aparece la ventana "Panel de control".

# 2 Haga doble clic en "Conexiones de red".

 Si la ventana "Panel de control" muestra categorías (con un fondo azul), haga clic en [Conexiones de red e Internet] y, a continuación, haga clic en [Conexiones de red].

Aparece la ventana "Conexiones de red".




3 Haga clic con el botón derecho en el icono [Conexión de red inalámbrica] y, a continuación, haga clic en [Propiedad].



Aparece la ventana de propiedad para conexiones de red inalámbrica.



4 En la lista de [Esta conexión utiliza los elementos siguientes:], seleccione (haciendo clic) [Protocolo de Internet (TCP/IP)] y haga clic en [Propiedades].

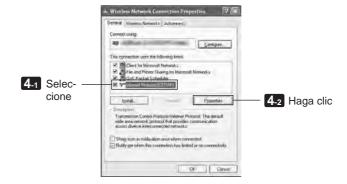

Aparece de nuevo la ventana de propiedad para conexiones de red inalámbrica.


# Haga clic en [Utilice la siguiente dirección IP:] y, a continuación, introduzca la [Dirección IP] y la [Máscara de subred].

- Por ejemplo, si la [Dirección IP] y la [Máscara de subred] del proyector son las mismas que las del "Ejemplo de configuración de proyector" de la página 34, configure el ordenador personal como se indica a continuación.
- Ejemplo de configuración de la dirección IP y la máscara de subred.


|                   | Proyector ( página 34) | Ordenador personal (Pantalla inferior) |
|-------------------|------------------------|--|
| Dirección IP      | 192.168.100.10         | 192.168.100.20                         |
| Máscara de subred | 255.255.255.0          | 255.255.255.0                          |



- 6 Haga clic en [OK].
  - Aparece la ventana de propiedad para conexiones de red inalámbrica.
- 7 Haga clic en la ficha [Redes inalámbricas].
- Haga clic en [Utilizar Windows para configurar mis ajustes de red inalámbrica], visualice la casilla de verificación (☑) y haga clic en [OK].

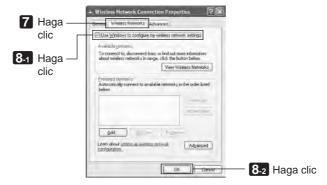


9 Haga clic con el botón derecho en el icono [Conexión de red inalámbrica] y, a continuación, haga clic en [Ver redes inalámbricas disponibles].

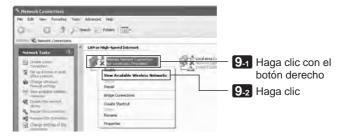

Aparece la ventana "Conexiones de red inalámbrica".


En la lista, seleccione el SSID del proyector al que se va a conectar y haga clic en [Conectar].

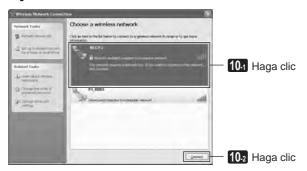

Aparece la ventana "Conexiones de red inalámbrica".

# Introduzca la clave WEP para configurar una clave de encriptación y haga clic en [Conectar].

- Introduzca la clave de encriptación "WEP". Por ejemplo, si la configuración WEP del proyector está
  establecida en "64 bits" y la Clave 1 en "NECDS", introduzca "NECDS" en el campo de clave de
  red.
- Introduzca de nuevo la clave de encriptación en el campo de confirmación.



La ventana anterior sólo aparece si el proyector que se está conectando está configurado para utilizar una clave WEP. Siga los pasos que aparecen a continuación para cambiar los ajustes de encriptación. Para obtener más información, consulte el archivo Ayuda de Windows.

- (1)Haga clic en [Cambiar ajustes avanzados] en la pantalla del paso 10 anterior. Aparece la ventana "Propiedades de conexión de red inalámbrica".
- (2) Haga clic en la ficha [Red inalámbrica].
- (3)Seleccione el SSID del proyector que está debajo de [Redes preferidas] y haga clic en [Propiedades].

Aparecen las "Propiedades" del SSID seleccionado. Configure la clave de red inalámbrica que se muestra bajo la ficha [Asociación] de acuerdo con las del proyector.

Esto completa la configuración de una conexión Ad Hoc de LAN inalámbrica en el ordenador personal (Windows XP).

Utilice cada programa de User Supportware 6 para transmitir la pantalla del PC al proyector.

# 7. Visualización de la "User's Guide" y la Ayuda

Cada programa de User Supportware 6 contiene un archivo de ayuda que explica de forma detallada las funciones y los mecanismos de funcionamiento.

La "User's Guide" (PDF) también explica con detalle el procedimiento de funcionamiento básico de cada programa.

# 7-1. Visualización de la "User's Guide" (PDF)

#### **Importante**

- El User Supportware 6 CD-ROM no contiene Acrobat Reader o Adobe Reader. Si no puede abrir ningún archivo PDF en su ordenador personal, descárguese Adobe Reader de la página de inicio de Adobe Systems Incorporated e instálelo.
- 1 Encienda su ordenador personal para iniciar Windows.
- 2 Introduzca el User Supportware 6 CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

  Aparece el menú.



3 Haga clic en [Viewing User's Guide].

Aparece la [User's Guide].

Ahora se puede examinar la User's Guide siguiendo los procedimientos de utilización de Acrobat Reader o Adobe Reader.

#### Referencia

Si no se muestra el menú anterior, siga estos pasos.

(\*Ejemplo si se utiliza Windows Vista)

- 1. Haga clic en [Inicio] en Windows.
- 2. Haga clic en [Todos los programas]  $\rightarrow$  [Accesorios]  $\rightarrow$  [Ejecutar].
- En el campo [Abrir:], introduzca el nombre de la unidad de CD-ROM \*1 (p.ej. "Q:\") seguido de "SETUP.EXE" (p.ej., "Q:\SETUP.EXE).
  - \*1 El nombre de la unidad de CD-ROM variará dependiendo de la configuración de su ordenador personal.
- 4. Haga clic en [OK].

Aparece el menú.


### 7-2. Utilización de la ayuda

La pantalla Ayuda describe la funcionalidad y cómo utilizar cada uno de los programas. Esta sección explica cómo visualizar y utilizar la pantalla Ayuda.

#### Nota

- Las siguientes instrucciones utilizan operaciones de Windows Vista como ejemplo.
- Antes de visualizar la Ayuda, instale cada programa en su ordenador personal desde el User Supportware 6 CD-ROM. No puede ejecutar programas ni visualizar la Ayuda directamente desde el CD-ROM.
- Visualización de archivos de ayuda distintos de ArcSoft Medialmpression

Haga clic en el siguiente orden.

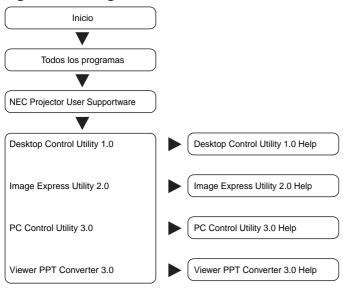

Referencia

También puede visualizar la ayuda iniciando cada programa y haciendo clic en el menú [Help] o en el icono [Help] de dicho programa.

#### ■ Visualización de la ayuda de ArcSoft MediaImpression


Para mostrar la Ayuda de ArcSoft MediaImpression, inicie el programa y selecciónelo desde el menú [Extras] → [MediaImpression Help].

Haga clic en [Todos los programas] del menú Inicio  $\rightarrow$  [ArcSoft Medialm-pression]  $\rightarrow$  [Medialmpression], en este orden.

Se iniciará ArcSoft MediaImpression.

2 En la barra de menú de ArcSoft Medialmpression, seleccione [Extras] → [Medialmpression Help] o [NEC Projector User Supportware Help].

#### Distribución de la pantalla Ayuda

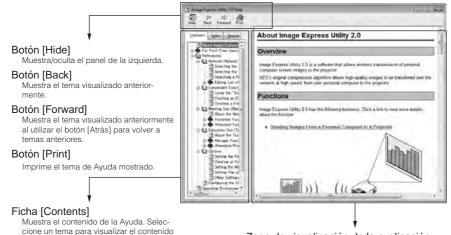

# en el panel de la derecha. Ficha [Index]

Muestra una lista de palabras clave para la Ayuda. Seleccione una palabra clave para mostrar los temas relacionados.

#### Ficha [Search]

Busca en la Avuda el texto introducido.

Zona de visualización de la explicación Muestra el contenido del tema seleccionado en el panel izquierdo.

- IBM y PC/AT son marcas registradas de International Business Machines Corporation.
- Intel, Pentium y MMX son marcas registradas de Intel Corporation en los EE.UU. y otros países.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint, MS, MS-DOS y DirectX son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en los EE.UU. u otros países.
- © 2009, ArcSoft, Inc. All rights reserved.
- Otros nombres de fabricantes y productos mencionados en este documento son marcas registradas o marcas de sus respectivas compañías.

# Proyector NEC User Supportware 6

- Image Express Utility 2.0
- Desktop Control Utility 1.0
- ArcSoft MediaImpression
- Viewer PPT Converter 3.0
- PC Control Utility 3.0